


## Personifikační jednotka PTM

Slouží k vložení kódu nového identifikačního čipu TM do programu počítače. Po vyvolání příslušné funkce programu se ke snímacímu prvku personifikátoru přiloží požadovaný čip a jeho kód je přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazena další data (jméno, osobní číslo apod.). Personifikační jednotka je připojena pomocí konektoru CANNON k převodníku PPD.

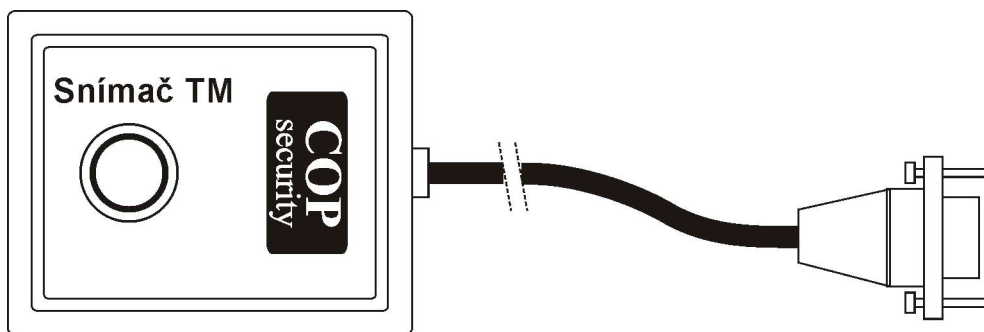

Adresa jednotky = 255

Převodník PPD

### Technické údaje:

Typ přenosu:	Sériový TTL
Rozměry:	80x61x35 mm
Provozní teplota:	0 až 40 °C